




Mode d'emploi Envoy Connect

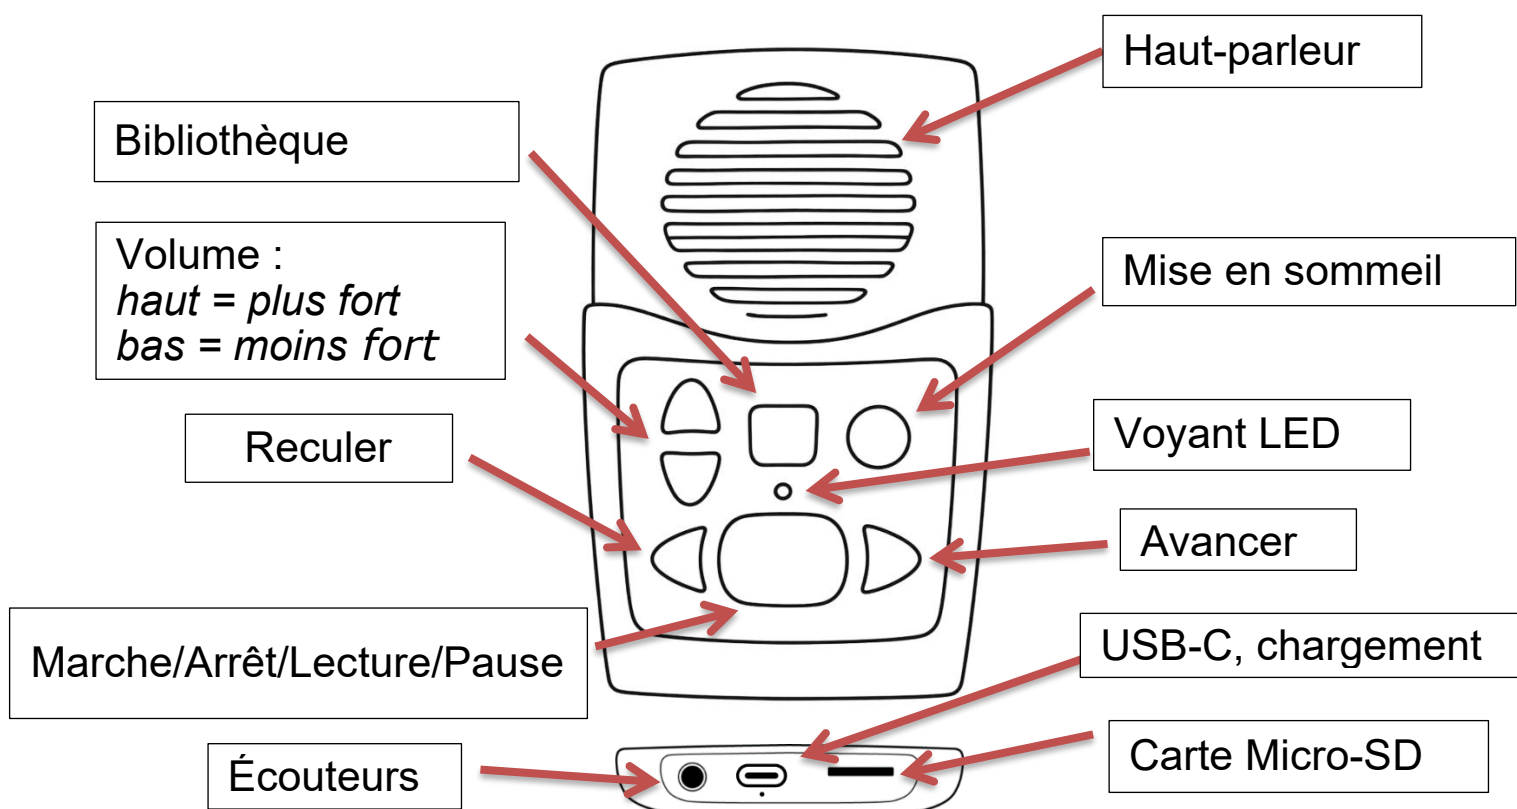

Marche/Arrêt/Lecture/Pause (touche de lecture)

Allumer l'appareil : Appuyer sur la touche pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce qu'une mélodie retentisse. Le titre du livre en cours est annoncé. Le voyant LED clignote à intervalles rapprochés.

Démarrer la lecture : Juste après l'allumage de l'appareil, appuyer 2 fois brièvement sur la touche. Pour reprendre après une pause, un seul appui bref suffit. Le livre audio reprend à l'endroit écouté en dernier. Le voyant LED est allumé.

Arrêter la lecture : Appuyer brièvement sur la touche. Le livre audio s'arrête. Le voyant LED clignote à intervalles rapprochés.

Éteindre l'appareil : L'appareil s'éteint automatiquement 2 minutes après l'arrêt du livre audio. Ou appuyer sur la touche pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce qu'une mélodie retentisse. Le voyant LED s'éteint.



Bibliothèque

Ne fonctionne que lorsque le livre audio est à l'arrêt

Annoncer le titre du livre en cours : appuyer 1 fois brièvement sur la touche Bibliothèque.

La touche de lecture démarre le livre audio à l'endroit écouté en dernier.

Livre suivant : appuyer 2 fois brièvement sur la touche Bibliothèque. Passage au livre suivant. Le titre du livre est annoncé. La touche de lecture démarre la lecture du livre audio nouvellement sélectionné.



Volume

Augmenter le volume : appuyer brièvement sur la moitié supérieure de la touche (2 bips : volume maximal atteint)

Diminuer le volume : appuyer brièvement sur la moitié inférieure de la touche

Navigation dans le livre

Ne fonctionne que lorsque le livre audio est en cours de lecture



Avance rapide : appui long sur la touche (1 bip : env. 25 secondes, 2 bips : env. 70 secondes)

Passer au chapitre suivant : appui bref sur la touche



Retour rapide : appui long sur la touche (1 bip : env. 25 secondes, 2 bips : env. 70 secondes)

Revenir au début du chapitre en cours : appuyer 1 fois brièvement sur la touche

Revenir au début du chapitre précédent : appuyer 2 fois brièvement sur la touche



Mise en sommeil (extinction automatique)

→ Ne peut être réglée que lorsque le livre audio est à l'arrêt

Extinction après 15 minutes : appuyer 1 fois brièvement sur la touche (1 clic)

Extinction après 30 minutes : appuyer 2 fois brièvement sur la touche (2 clics)

Extinction après 60 minutes : appuyer 3 fois brièvement sur la touche (3 clics)

Désactiver la mise en sommeil : appuyer 2 secondes sur la touche (4 clics)

Remarque :

Modifier la durée d'écoute restante : désactiver d'abord la mise en sommeil, puis régler une nouvelle durée.

Autres informations

Charger la batterie :

Charger via le port USB-C à l'aide du câble fourni. La batterie tient jusqu'à 10 heures.

Lorsque la batterie est presque vide, un signal sonore retentit chaque minute. Sans recharge, l'appareil s'éteint automatiquement. La position de lecture en cours est alors enregistrée.

Vérifier le niveau de la batterie :

Ne fonctionne que lorsque le livre audio est à l'arrêt

Maintenir la touche Retour enfoncée :

1 bip : batterie faible. L'appareil devrait être rechargé.

2 bips : la batterie est à moitié chargée.

3 bips : la batterie est complètement chargée (plus de 75 %).

Brancher un casque stéréo ou un haut-parleur :

Un casque ou des haut-parleurs externes peuvent être branchés

sur la prise audio. Le haut-parleur intégré de l'appareil se coupe alors.

Dysfonctionnements : Si l'appareil ne répond à aucune pression de touche, un redémarrage peut aider. Pour cela, appuyez sur la touche de lecture pendant 10 secondes.



Consignes de sécurité importantes

- Veillez à régler le volume au niveau le plus bas qui reste agréable à écouter. Une exposition prolongée à des sons forts peut entraîner une perte auditive progressive.
- N'exposez pas le lecteur au feu ni à la chaleur. Ne le rangez pas à des températures élevées.
- Tenez le lecteur à l'écart de l'eau et d'une forte humidité. Ne l'immergez en aucun cas dans l'eau.
- Cessez d'utiliser le lecteur si vous constatez un échauffement inhabituel, des odeurs, des décolorations, une fuite ou des déformations, en particulier au niveau du compartiment de la batterie (situé dans la moitié inférieure, à l'arrière du lecteur).
- La batterie est intégrée de façon fixe et ne doit pas être remplacée par l'utilisateur.
- Si la batterie fuit, éliminez le lecteur avec précaution conformément aux prescriptions locales. Lavez immédiatement la peau ou les vêtements entrés en contact avec le liquide de la batterie, et évitez toute ingestion ou tout contact avec les yeux. En cas d'ingestion ou de contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin.
- Le haut-parleur contient un petit aimant. Ne placez pas le lecteur à proximité d'objets susceptibles d'être affectés par le magnétisme.
- Pour charger le lecteur, utilisez uniquement le câble USB-C fourni.

Contenu

- 1 appareil Envoy Connect
- 1 cache permettant d'agrandir les touches
- 1 câble USB + 1 alimentation secteur (chargement de l'appareil)
- 1 paire d'écouteurs

En cas de questions

Notre service aux usagers se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.

Téléphone : 022 317 79 01

Courriel : bbr@abage.ch

Bibliothèque Braille Romande et livre parlé (BBR)
Place du Bourg-de-Four 34
1204 Genève

*Mode d'emploi du lecteur audio « Envoy Connect 2 »,
État : juillet 2026*